


# ACHTUNG!

## Fugenausbildung / Befestigung auf Stahl-UK

Grundsätzlich sind die Fugen zwischen den S&M Balkonbodenplatten in gleicher Art zu bewerten, wie dies bei Dehnfugen der Fall ist. Es muss grundsätzlich sichergestellt werden, dass an den beiden Fugenflanken eine ausreichend gute Haftung gegeben ist (d. h. die Fugenflanken müssen sauber, trocken, frei von Öl, Fett + sonstigen Verunreinigungen sein).

### Balkonbodenplatte – Detail Fugenausbildung Befestigung auf Stahl-UK

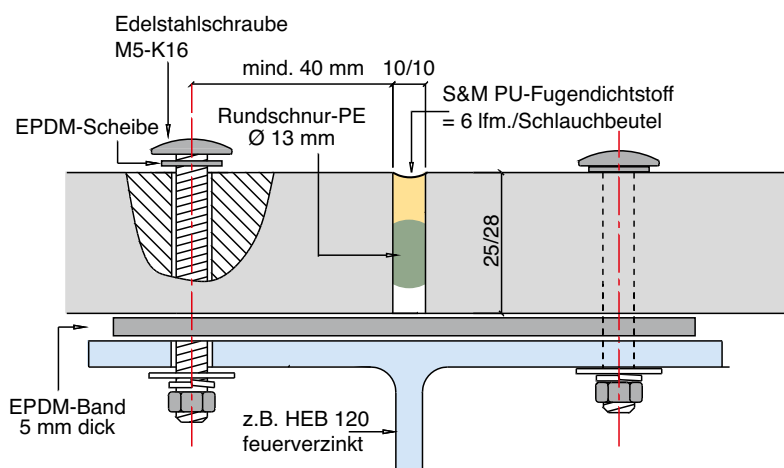

Stand 09/2009

#### Bitte zwingend nachfolgende Vorgehensweise einhalten:

1. Prüfung der Fugenbreite 10 mm und die Fuge mit Rundschnur-PE Ø 13 mm ausfüllen.
2. Prüfung der Fugentiefe 10 mm.
3. Fugenabgrenzung mittels Qualitätsabklebeband OHNE Weichmacher.
4. **S&M PU-Fugendichtstoff Sikaflex – PRO 3 WF** mittels Profi-Schubpistole mit leichtem Überschuss einbringen.
5. Abglätten der Oberfläche mit S&M Fugenspachtel.  
**ACHTUNG:** Der Fugendichtstoff muss an die Haftflächen und an das Hinterfüllmaterial angedrückt werden. Bei Bedarf kann die Oberfläche mit Sika Abglättmittel-N geglättet werden - abglätten der Oberfläche vor Hautbildung!
6. Entfernen des Qualitätsabklebebandes

Wir empfehlen vor Einbringen des S&M PU-Fugendichtstoff Sikaflex – PRO 3 WF die Fuge mittels Qualitätsabklebebander OHNE Weichmacher, z. B. Sto-Maler-Abdeckband BLAU, abzugrenzen. Generell dürfen Klebebander und sonstige Montage-Hilfsmittel KEINE Weichmacher enthalten, da es bedingt durch Weichmacherwanderung zu Verfärbungen der Oberfläche kommen kann.

Beim S&M PU-Fugendichtstoff Sikaflex – PRO 3 WF handelt es sich um einen elastischen 1-komponenten-Dichtstoff auf Polyurethanbasis, der sich durch seine gute mechanische Beständigkeit bei einer zul. Gesamtverformung von 25 % auszeichnet. Durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit vernetzt Sikaflex-PRO 3 WF zu einem elastischen Dichtstoff. **Beachten Sie bitte zwingend entsprechendes Produktdatenblatt der Sika AG, siehe unter [www. Sika.de](http://www.Sika.de) !!**

**Beachten Sie bitte zwingend die gültigen S&M Montageanleitungen!**

**Beachten Sie ebenfalls zwingend die Reinigungshinweise für S&M Balkonbodenplatten.**

**Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.**